

E0704 - MÓDULO 4 ZONAS

INSTALACIÓN :

A - Preparar armario y/o placa de montaje de los equipos, según configuración y ubicación:

- Si se utilizan los armarios propios del sistema, la placa de montaje se suministra pretaladrada (consultar Hoja Técnica de Instalación de los armarios CM001, CM002, CM003, CM004 o BAM03).
- Si se usan otros tipos de armarios, usar el esquema adjunto de cotas (**Fig. 1**) para realizar los taladros (diámetro 4 mm) de anclaje del equipo.

B - Atornillar los separadores (a) entregados con los equipos (**Fig. 2**).

C - Insertar el equipo en su posición mediante una ligera presión sobre los separadores plásticos.




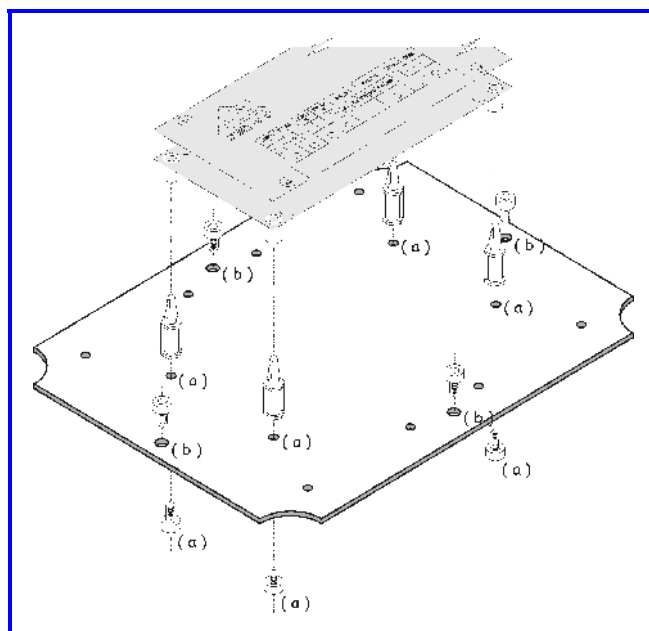


Figura 2

CONFIGURACIÓN RESISTENCIAS (Supervisión de línea)

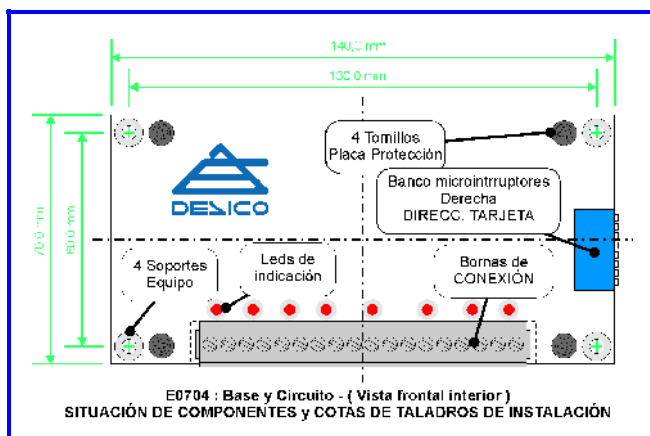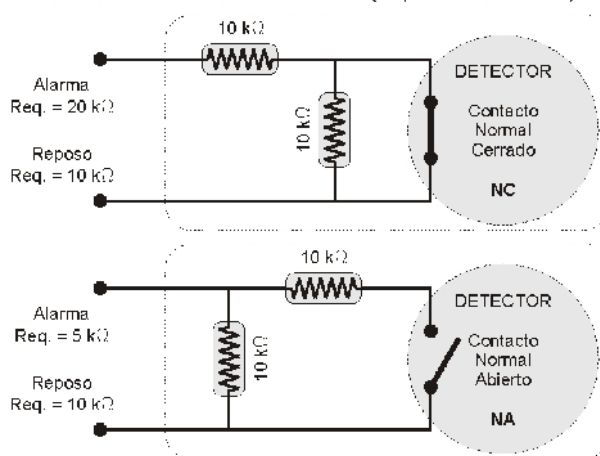

DIRECCIONAMIENTO - (Banco Switchs Derecha)							
Micro Interruptores							
	1	2	3	4	5	6	(NA) 8
Dirección Tarjetas (solo activados para equipos con zonas y/o relés) [32 posibles direcciones]							
Dirección 0	off	off	off	off	off		
Dirección 1	ON	off	off	off	off		
Dirección 2	off	ON	off	off	off		
Dirección 3	ON	ON	off	off	off		
Dirección 4	off	off	ON	off	off		
Dirección 5	ON	off	ON	off	off		
Dirección 6	off	ON	ON	off	off		
Dirección 7	ON	ON	ON	off	off		
Dirección 8	off	off	off	ON	off		
Dirección 9	ON	off	off	ON	off		
Dirección 10	off	ON	off	ON	off		
Dirección 11	ON	ON	off	ON	off		
Dirección 12	off	off	ON	ON	off		
Dirección 13	ON	off	ON	ON	off		
Dirección 14	off	ON	ON	ON	off		
Dirección 15	ON	ON	ON	ON	off		
Dirección 16	off	off	off	off	ON		
Dirección 17	ON	off	off	off	ON		
Dirección 18	off	ON	off	off	ON		
Dirección 19	ON	ON	off	off	ON		
Dirección 20	off	off	ON	off	ON		
Dirección 21	ON	off	ON	off	ON		
Dirección 22	off	ON	ON	off	ON		
Dirección 23	ON	ON	ON	off	ON		
Dirección 24	off	off	off	ON	ON		
Dirección 25	ON	off	off	ON	ON		
Dirección 26	off	ON	off	ON	ON		
Dirección 27	ON	ON	off	ON	ON		
Dirección 28	off	off	ON	ON	ON		
Dirección 29	ON	off	ON	ON	ON		
Dirección 30	off	ON	ON	ON	ON		
Dirección 31	ON	ON	ON	ON	ON		
Configuración BUS CONTROL							
Resistencia					ON		
Sin Resist.					off		
Tens. 12 V.						off	
Tens. 5 V.						ON	

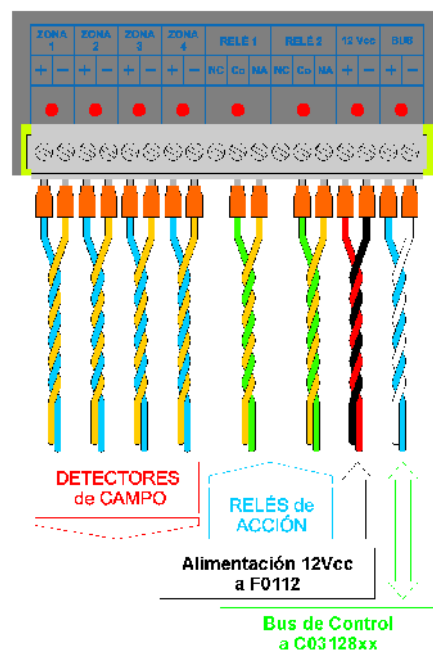

Esquema Conexionado : Módulo 4 zonas / salidas